


EN

MAGICSHINE®

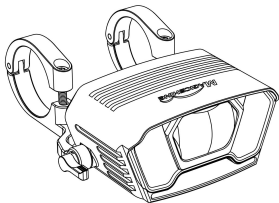

NÁZEV PÁROVÁNÍ APP: M2-B0

MONTEER 12 000

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ

1. Abyste předešli neúmyslnému zapnutí, před přepravou nebo skladováním odpojte propojovací kabel mezi svítilnou a baterií.

2. NESVÍTÍTE světlem přímo do lidských očí.

To může způsobit dočasnou slepotu nebo trvalé poškození očí.

POZOR

1. NENECHÁVEJTE zařízení ani baterie vystavené zdroji tepla nebo na místě s vysokou teplotou, která může překročit 75 °C, například na slunci ve vozidle bez dozoru.

2. NEZkratujte nabíjecí nebo vybíjecí port žádnými kovovými předměty.

3. NEDEMONTUJTE ani neupravujte světlo ani žádnou z příložených položek, protože by to mohlo způsobit požár nebo smrt!

OZNÁMENÍ

1. Při dlouhodobém skladování světlo plně nabijte.

2. Chraňte povrch objektivu před poškrábáním, protože to může ovlivnit výstup jasu.



V KRABICI



1*MONTEER 12 000



1*baterie
MJ-6398



1*dálkový ovladač
MJ-6508 (včetně popruhu)



1*Upevnění na přilbu



1*Oboustranné
držák na řídítka



4*nylonové podložky



1*Prodlužovací kabel



2 *



2 * Popruhy

Upevňovací popruhy na ~~přilbu~~pevnění baterie



1*USB-C
nabíjecí kabel



1*3mm šestihřanný klíč



1 * Záruční list

OPERATIVNÍ INSTRUKCE

PÁROVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ:

1. Před prvním použitím otevřete baterii dálkového ovladače přihrádku na baterie, vyjměte izolační vložku, znovu vložte baterii, zakryjte přihrádku na baterie a indikátor na dálkovém záblesk modře.

2. Před párováním se ujistěte, že jste propojili světelnou jednotku a baterii, poté dlouze stiskněte tlačítko světla na 1 sekundu, aby se světlo rozsvítilo.

3. Při rozsvíceném světle stiskněte a podržte tlačítka "• " a " " tlačítka na dálkovém ovladači po dobu asi 10 sekund, dokud indikátor střídavě bliká modře pro vstup do režimu párování. Poté přiložte dálkový ovladač do blízkosti světla, dokud nebudou indikátory na dálkovém ovladači a světelné jednotce po dobu 2 sekund trvale modré.

4. Spárování bylo úspěšné a dálkový ovladač může normálně fungovat.

OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ:

ON/OFF: Stiskněte a podržte tlačítko "• " nebo " " po dobu 1 druhý

NASTAVIT JAS: Klikněte na tlačítko „• “.

CHANGE MODE: Dvakrát klikněte na tlačítko „• “.

REŽIM BLESKU: Dvakrát klikněte na tlačítko „ “.

REŽIM PLNÉHO VÝSTUPU (12000LM): Klepnutím na tlačítko „ “ přejděte do režimu plného výstupu a kliknutím na tlačítko „• “ nebo „ “ se vrátíte do předchozího režimu.

*Dálkový ovladač přejde do režimu spánku, pokud je světlo vypnuté déle než 48 hodin bez jakékoli operace. Kliknutím na tlačítko světla jej aktivujete nebo dlouhým stisknutím tlačítka světla jej rozsvítíte a dálkový ovladač bude fungovat normálně.

OVLÁDÁNÍ SVĚTELNÉHO TLAČÍTKA:

ON/OFF: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 1 sekundy

NASTAVIT JAS: Klepněte na tlačítko

CHANGE MODE: Dvakrát klikněte na tlačítko

INDIKÁTOR NABÍJENÍ / BATERIE

Standardní doba nabíjení cca. 3 h (20V 3A) / 9 h (12V 3A) / 11,5 h (9V 3A) / 16,5 h (5V 2A)



INDIKÁTOR BATERIE:

1. Zobrazte zbývající energii v reálném čase, když je světlo zapnuté, nebo kliknutím zobrazíte výkon, když je světlo vypnuté.
2. Při nabíjení budou čtyři LED cyklicky procházet, dokud nebude nabíjení dokončeno.



Čtyři LED trvale zelené: 100%-76%



Tři LED trvale zelená: 75%-51%



Dvě LED trvale zelené: 50%-26%



Jedna LED trvale zelená: 25%-11%



Jedna LED bliká červeně: 10%-1%

3. Stisknutím tlačítka „•“ nebo „ “ na dálkovém ovladači zobrazíte zbývající úroveň nabití baterie.



Zelená: 100%-26%

Červená: 25%-11%

Blikající červená: 10%-1%

VÝSTUP / DOBA BĚHU

	EKO	300 LM	85h
SVĚTLOMET MODE	NÍZKÝ	800 LM	35h
	STŘEDNÍ	1500 LM	19h
	VYSOKÝ	2500 LM	10h
SPOTLIGHT MODE	EKO	1000 LM	37h
	NÍZKÝ	3000 LM	11,5h
	STŘEDNÍ	6000 LM	7h
	VYSOKÝ	12 000 LM	2,5h
REŽIM BLESKU	DENNÍ ZÁBLESK	0-3000 LM	121h
	NOČNÍ ZÁBLESK	800-3000 LM	33h



*K dennímu a nočnímu blesku lze přistupovat pouze pomocí dálkového ovladače.

*Výše uvedené jsou výchozí tovární nastavení. Chcete-li přizpůsobit režimy, přečtěte si příručku APP.




*Všechna data jsou měřena v souladu s ANSI/NEMA FL 1-2009. Test byl proveden při teplotě 25 °C a rychlosti větru 25 km/h. Doba chodu se může lišit v závislosti na venkovní teplotě a podmínkách větrání a tyto odchylky mohou ovlivnit výsledek testování.

JAK NAINSTALOVAT

1. MONTÁŽ BATERIE

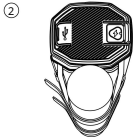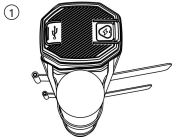

2. INSTALACE NA ŘÍDÍTKA (Držák pasuje na představce řídítek menší než 70 mm. Vyberte vhodnou velikost podložky pro řídítka 31,8 mm nebo 35 mm.)

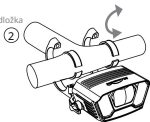

3. MONTÁŽ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ



4. INSTALOVAT NA PŘÍLBU

